

- ●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定 手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- ●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている サポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント・マネー ジャのヘルプを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙ウラ面 の「ヘルプの見方」を参照してください。

# 本製品の特長

# 11n/300Mbps対応で、世界最小クラス! 高速で快適なインターネット接続が可能!



## 手順の確認

### STEP 1

ソフトウェアのインストール

### 本製品の設定

以下のいずれかの接続方法で設定します。詳しくは「STEP 2」の冒頭を参照してください。 (弊社がお勧めする接続方法は「2-a かんたん設定(WPS ボタン編)」です。)

- ・2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)
- ·2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)
- ·2-c 通常設定

### (本紙裏面)

# クライアント・マネージャを使った接続モードについて

ゲーム機、スマートフォンを接続するときや、Xlink Kai を使用するときは、本紙裏面の 「クライアント・マネージャーを使った接続モードについて」を参照してください。

# 準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。



□ CD-ROM (ソフトウェア) ※同梱品



□ スタートガイド(本紙)




□ 無線 LAN 接続する機器 (パソコンなど)



□ インターネットに接続できる環境

# 各部の名称

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

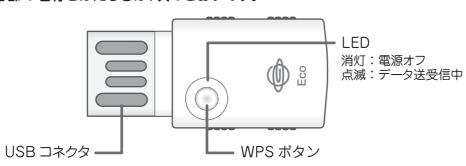

# 設定する為の確認事項

- ●Windows 7/Vista 64Bit をお使いのときは、本製品の設定は手動設定となります。 設定方法は「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。
- ●本製品に付属のソフトウェア「プラネックス クライアント・マネージャ」の動作 保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3 以降です。
- ●無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインス トールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各 メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドラ イバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- ●弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環 境では、設定中に右記の画面が表示されます。 右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアン インストールしてください。



●無線 LAN ルータ (親機) が問題なくインターネット接続できることを事前に確認 してください。

# ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。 ※ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 携帯電話を接続するときは、ウラ面を ご確認ください。



まだ本製品をパソコンへ 取り付けないでください。



パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。






・「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ れたときは、[はい]または[許可]をクリ




- ●メニュー画面が表示されないとき
- 「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブ ルクリックします。
- ●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき
- 以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。
- http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-useco300.shtml



[<プラネックス クライアン ト・マネージャ>インストー ル開始]をクリックします。

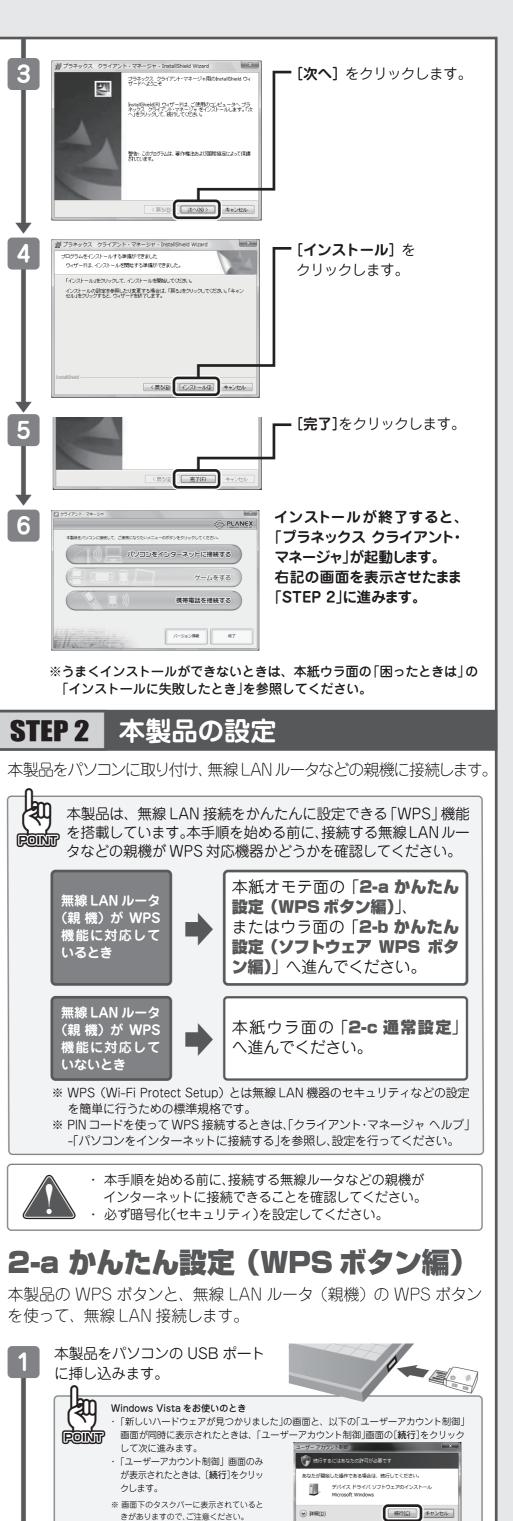

きがありますので、ご注意ください。

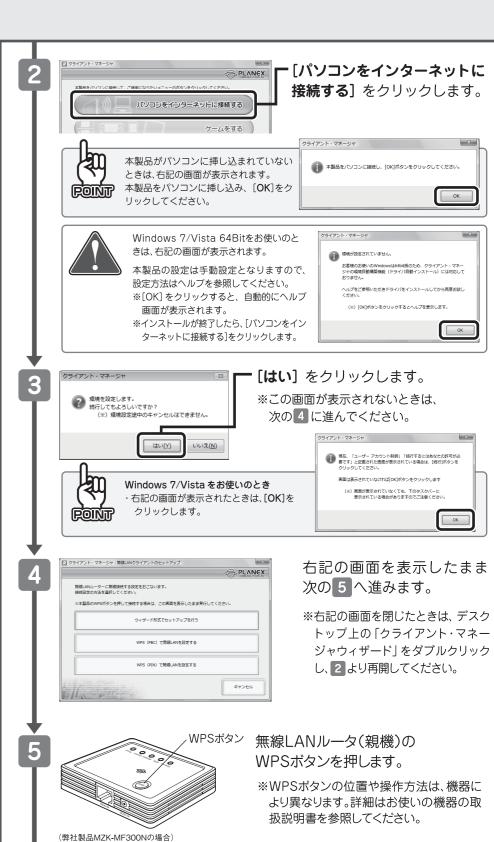

右記の画面が表示されたときは、正しくIP アドレスなどが割り当てられていません。



再度 2 より設定を行ってください。

接続に失敗したときは再度試してください。

2 から再開します。

それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。

本製品が接続先を検索し、

接続先が見つかると「WPS

(PBC) 接続先が見つかりま

した。」と表示されます。



接続が完了すると左記の画面が

IPアドレス・サブネットマスク・デ

フォルトゲートウェイが割り当て

られている事を確認し、[閉じる]

※環境により右記の表示は異なります。

上記 5 の操作後に、本製品上面の


WPSボタンを2秒以上押して離します。

親機の「WPS」ボタンを3秒ほど押した後指を離してください。

表示されます。

をクリックします。

) デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし



Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。




●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。 ●それでもうまくつながらないときは、「2-b かんたん設定(ソフトウェアWPSボタン編)」 または「2-c 通常設定」を参照し、設定を行ってください。


# 2-b かんたん設定 (ソフトウェアWPSボタン編)


クライアント・マネージャのWPSボタンと、無 線LANルータ(親機)のWPSボタンを使って、 無線LAN接続します。

本製品をパソコンの USB ポートに挿し込 みます。

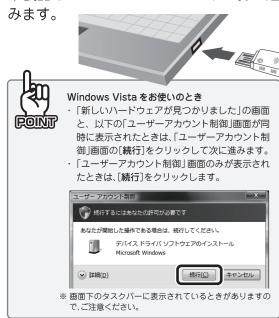

**「パソコンをインターネットに接続する**] をクリックします。

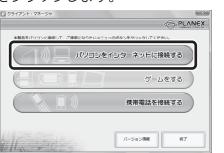

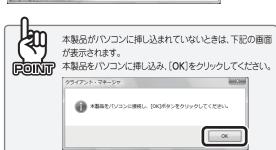




本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。
※[OK]をクリックすると、自動的にヘルブ画面が表示されます。

※インストールが終了したら、「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。


**[はい]**をクリックします。



※この画面が表示されないときは、次の 4 に進ん でください。

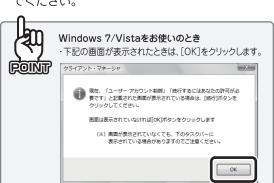


無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタン を押します。

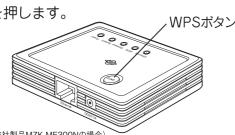

※WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。 詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

[WPS (PBC) で無線 LAN を設定する] を クリックします。

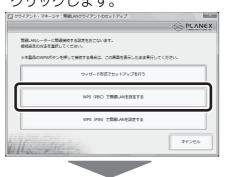



本製品が接続先を検索し、接続先が見つかると「WPS (PBC) 接続先が見つかりました。」と表示されます。



接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。
① パソコンを再起動します。
② デスクトッブ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2 から再開します。

6 [保存]をクリックします。





接続が完了すると下記の画面が表示されます。



IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認し、 [**閉じる**]をクリックします。

※環境により上記の表示は異なります。

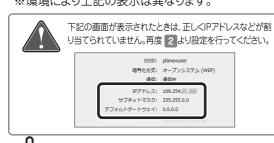



Web ブラウザを起動し、ホームページが 確認できれば、**設定の完了**です。



●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを

再起動してください。 ●それでもうまくつながらないときは「2-c 通常設定」を参照し設定を行ってください。

# 2-c 通常設定

クライアント・マネージャから無線 LAN ルータ (親機) を検索して、無線 LAN 接続します。

はじめに接続先の無線 LAN ルータ(親機) のセキュリティ情報を確かめて、以下の表 にご記入ください。

※(イ) は手順 6、(ロ) は手順 7 で使用します。

		名称	接続先のセキュリティー情報
	(イ)	SSID (接続名)	
	(□)	暗号化キー	
$\overline{}$	●暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPA		

●暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPA のときは「パスフレーズ」を記入してください。
●セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LANルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。

本製品をパソコンの USB ポートに挿し込







※ 画面下のタスクバーに表示されているときがあり

3 [**パソコンをインターネットに接続する**] をクリックします。



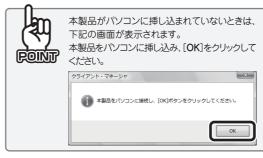

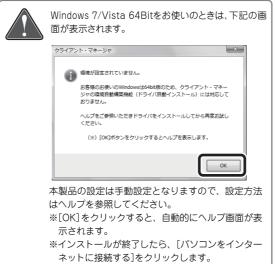

4 [はい] をクリックします。
※この画面が表示されないときは、次の 5 に進んでください。






**[ウィザード形式でセットアップを行う]** を クリックします。



①**(イ)と同じSSID(接続名)**をクリックします。 ②**[次へ**] をクリックします。

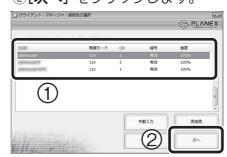



それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、 デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザー ド」をダブルクリックし、3 から再度進めてください。

①**(ロ) と同じ暗号化キー**を入力します。 ②**[次へ]** をクリックします。




8 [保存]をクリックします。




接続が完了すると下記の画面が表示されます。 IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲート ウェイが割り当てられている事を確認し、[**閉 じる**]をクリックします。

※環境により下記の表示は異なります。

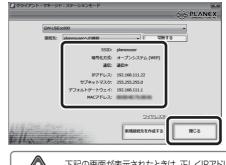



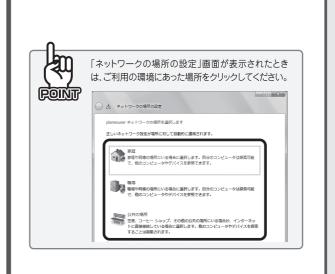

Webブラウザを起動し、ホームページが確認 できれば、**設定の完了**です。



●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを 再起動してください。

◆それでもうまくつながらないときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

# 同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

□ GW-USEco300(本製品) □ CD-ROM(ソフトウェア) □ スタートガイド(本紙) □ 安全に関する説明書/保証書

# ヘルプの見方

① STEP1 の手順に従って「プラネックス クライアント・マネージャ」をインストールします。

② 「スタート」→「すべてのプログラム」 をクリックします。



③ 「プラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。



④ ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照する事も可能です。 http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/

# クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「プラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。

●ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応 携帯電話を接続するとき

① パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。

② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを 右クリックします。



③「アクセスポイントモードへの切り替え」をクリックし、 接続モードを切り替えます。



④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右 クリックし、「無線LANユーティリティ起動」をクリックします。



⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。



### ●XLink Kai を使用するとき

- ① デスクトップの「クライアント・マネージャ接続ウィザード」 をダブルクリックします。
- ② [ゲームをする] をクリックします。
- ③ [XLink Kai で接続する] をクリックし、接続モードを切り替えます。

以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲームをする」-「XLink Kaiで接続する」を参照してください。
※「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、本
紙裏面の「ヘルプの見方」を参照してください。

### 困ったときは

ここでは本製品を無線LAN 親機に接続するときの疑問やトラブルの解決方法をご紹介します。

本製品のその他のさまざまな設定に関しては、プラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

#### LED(ランプ)が点滅しないとき

●別のUSBポートに取り付けてみてください。

●無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。

それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

#### インストールに失敗したとき

●一度インストールしたプラネックス クライアント・マネージャを アンインストールし、再度インストール作業をお試しください。

●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。 ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェア

の取扱説明書を参照してください。 ●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオ

ンし、インストールをしてください。 ●パソコンのUSBポートに別の空きポートがあるときには、一度別のUSBポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

### プラネックス クライアント・マネージャ をアンインストールしたいとき

① 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」 (Windows XPのとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。 ② 「プラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンイン

ストール」をクリックします。 ※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示され たときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、 再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

特定到する」にデエッジを入れ、[OK] をジッッシじよす。
※Windows 7/Vista をお使いのとき
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。
※本製品のドライバを削除するとき

本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルブ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」-「ドライバの削除方法」を参照してください。

### インターネットに接続できないとき

●本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられている か確認してください。

●無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。
●SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
●インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに

接続されているときは、LANケーブルを取り外してください。
●複数の無線 LAN アダプタが取り付けているときは、本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すか無効にしてください。

●本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」-「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。 その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

# サポート Q&A 情報

プラネックス GW-USEco300

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。 以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき

●付属の CD-ROM から参照するとき メニュー画面の[FAQサイト]をクリックし



で検索

●携帯電話より検索して参照するとき 右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。

www.planex.co.jp/mobile/

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です ●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意:で使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください

DA100917-GW-USEco300\_QIG